取扱説明書

超低床型台はかり　IFシリーズ

リフティングオプション　T7（キャスタ式）
リフティングオプション用部品　T5（ストップバー/牽引バー）

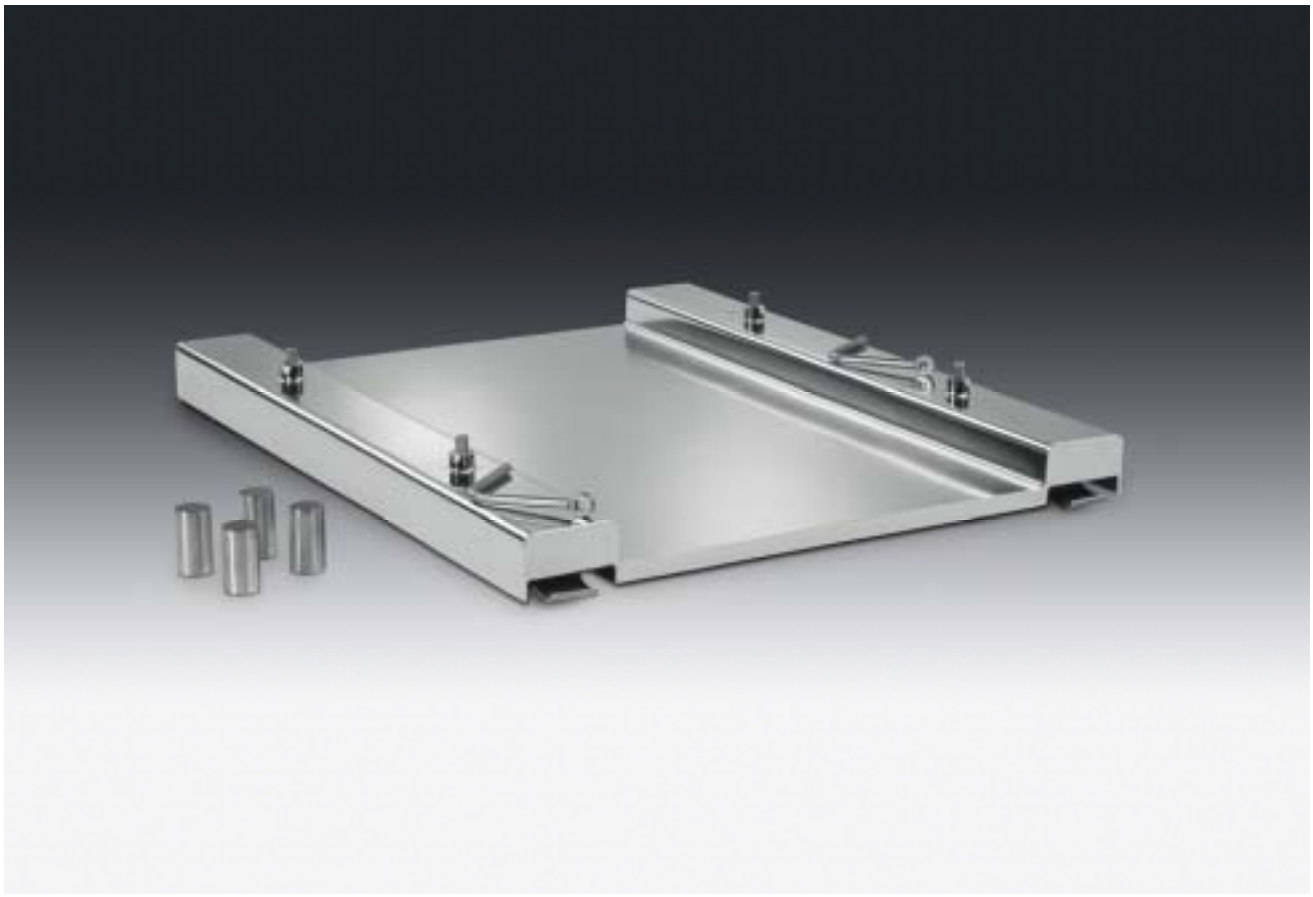

2007/06/12 rev.0
98648-012-37　T7_J

リフティングオプション　T7（キャスタ式）

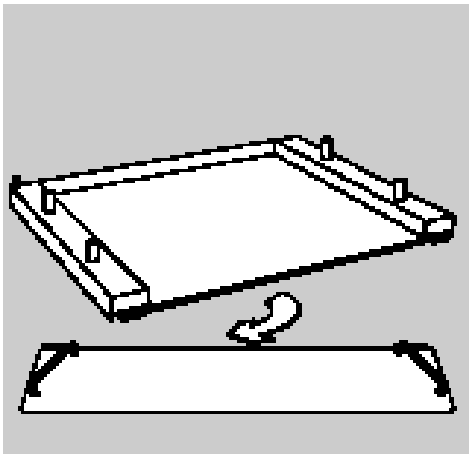

●計量物がスケールの上にないことを
確認してください。

●スケールの正面から、スロープを
取り外してください

○取り外し時、指はさみ等取扱いに注意
してください

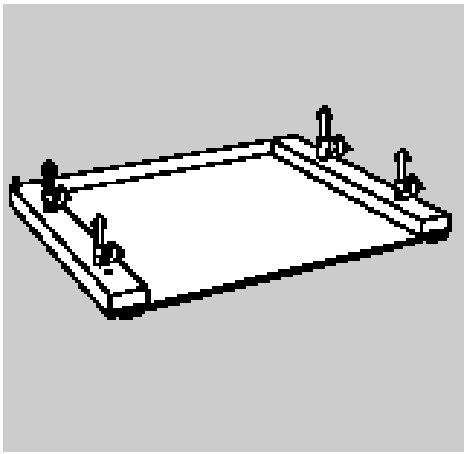

●4つのねじ付きファスナーからねじ付き
キャップを取り外して、キャップを安全な
場所に置いてください

●スムーズに移動ができるように
定期的にねじ付きファスナーに潤滑油
をさしてください

付属品：ハンドクランク　2本入り

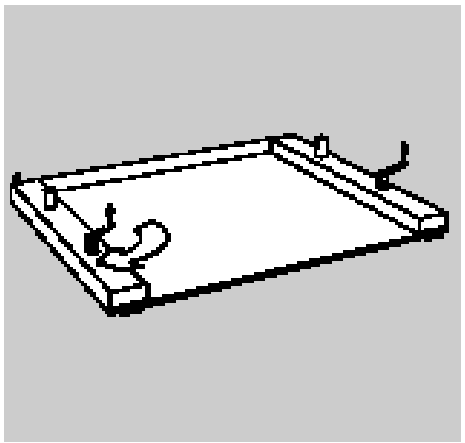

●スケール前面(スロープ側)のねじ付き
ファスナー2本に、ハンドクランクを
取り付けてください

●輸送ローラーを降ろすために、時計回り
にハンドクランクを廻してください

○2つの後部のローラーも同様に操作
して、輸送ローラーを降ろしてください

重要！
移動する前に計量物がスケールの上に
無いことを確認してください。

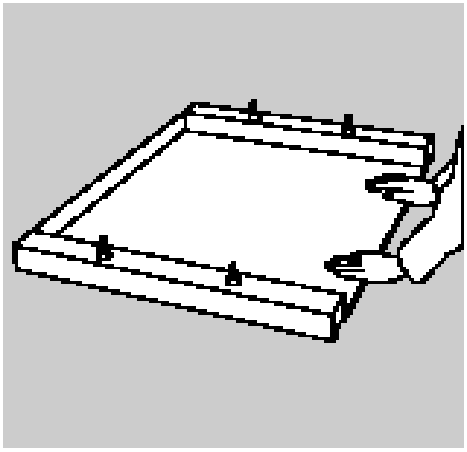

●スケールは輸送ローラーにより
適切な位置に移動することができます

T7オプション用部品　T5（ストップバー/牽引バー）

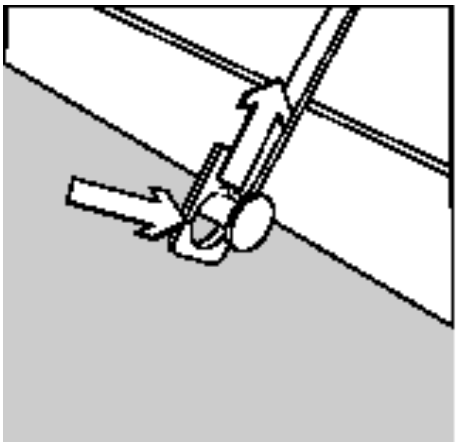

●T5オプションを選択頂くと
牽引バーおよびスットプバーが
付属されております
左図のように取付けができます

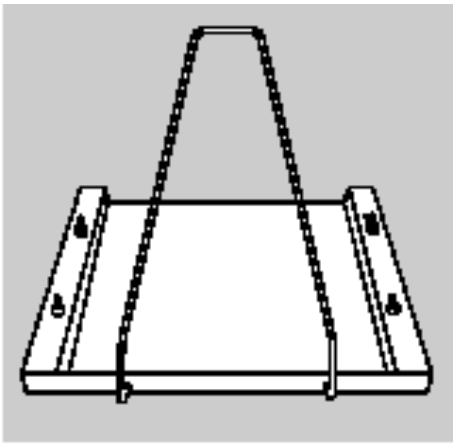

●スケールは輸送ローラーおよび
牽引バーを利用して、適切な位置に
移動することができます

●この移動式によりスケールの真下
も清掃が行え、非常に使い勝手の
良いオプションです

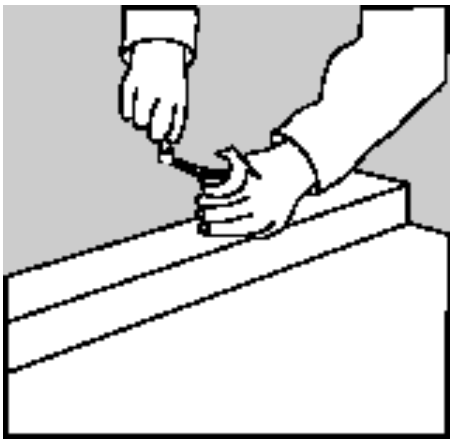

●指定の場所にスケールを戻して
ハンドクランクを使用して半時計回りに
回転させてローラーを格納してください

注意！
ローラー格納時、ねじ付きファスナーが
回らなくなるまで軽く締めてください
ローラーの格納が不十分ですと計量時
床に接触して精度に影響がでます

●ハンドクランクを所定の場所に戻し
ねじ付きキャップを4箇所取り付けて
ください

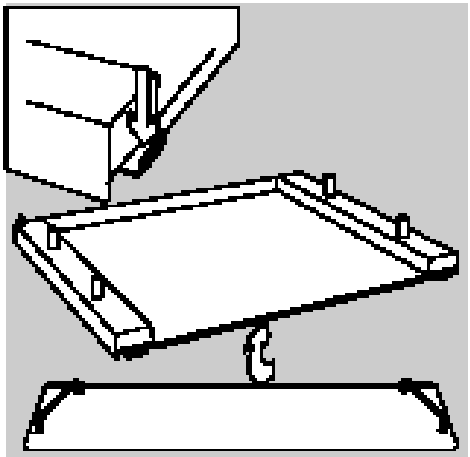

●スロープをスケール前面のフックに
引っ掛けて取り付けしてください

○取付時、指はさみ等取扱いに注意
してください

リフティングオプション　T7（キャスタ式）

型式	A	B
GG		
IG *	800	600
II *	800	800
LG	1000	600
LI	1000	800
LL	1000	1000
NL	1250	1000
NN	1250	1250
RN	1500	1250
RR		
WR		

＊ 最大600kgまで対応

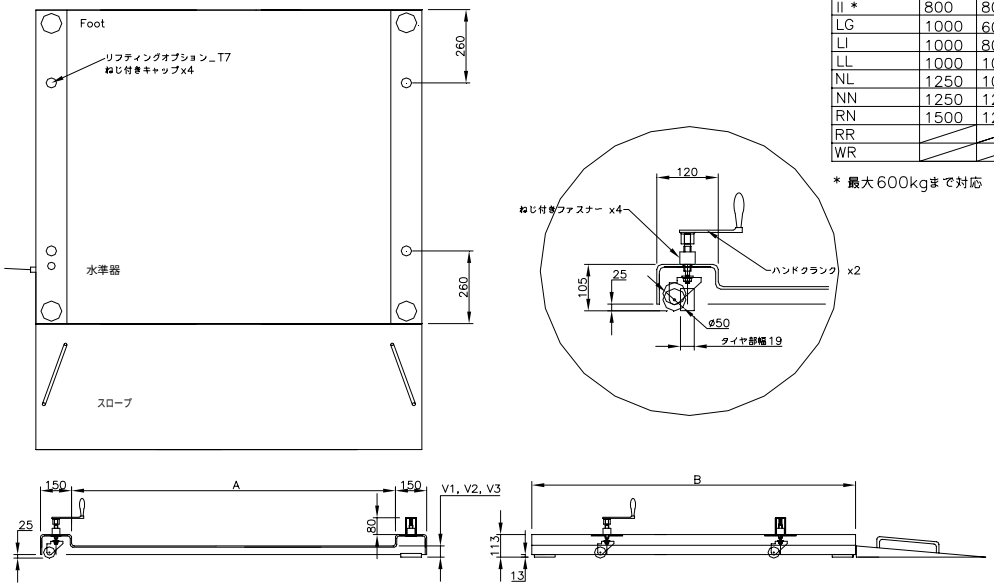

付属品：ハンドクランク　2本

sartorius　ザルトリウス株式会社 SARTORIUS K.K.

項目	外形寸法図					
名称	リフティング機構T7オプション 秤量部 IF(X)S4					
Y.YAMASHITA 02/17/06 製図	T.TOOYAMA 02/17/06 照査	M.OTOSHA 02/17/06 承認	図番 IF-T7Opt-0764	REV 1	PRJ	
			尺度	単位mm	ページ 1 / 1	

076411

T7オプション用部品　T5（ストップバー/牽引バー）

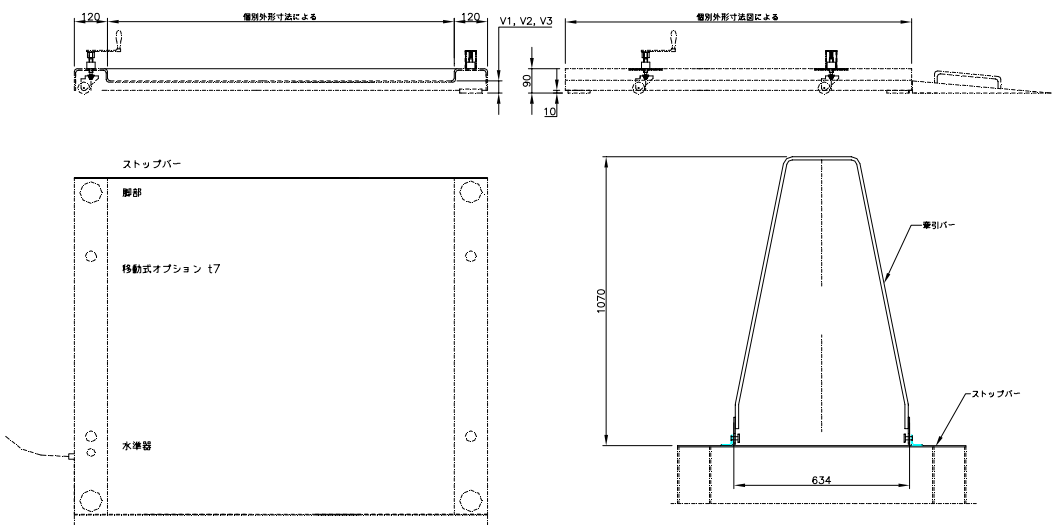

材質：AISI304

sartorius　ザルトリウス株式会社 SARTORIUS K.K.

項目	外形寸法図					
名称	T7オプション用けん引金具（スットプバー付き） T5					
Y.YAMASHITA 03/08/07 製図	T.TOOYAMA 03/08/07 照査	M.OTOSHA 03/08/07 承認	図番 ST5Opt-0845	REV 0	PRJ	
			尺度	単位mm	ページ 1 / 1	

084501

ザルトリウス株式会社

メカトロニクス事業部

本　社／〒168-0074
東京都杉並区上高井戸1-8-17　第３保谷ビル新館　TEL.（03）3329-3366　FAX.（03）3329-2882
TEL.（03）3329-1088（技術サービスセンター）

大　阪／〒532-0004
大阪市淀川区西宮原2-7-38　新大阪西浦ビル　TEL.（06）6396-6682　FAX.（06）6396-6686

名古屋／〒461-0002
名古屋市東区代官町35-16　第一富士ビル　TEL.（052）932-5460　FAX.（052）932-5461

福　岡／〒812-0013
福岡市博多区博多駅東1-14-25　新幹線ビル2号館　TEL.（092）431-2266　FAX.（092）431-2267

仙　台／〒980-0824
仙台市青葉区支倉町4-40-404　TEL.（022）223-0191　FAX.（022）223-0373